



Wacaco PicoPresso

Käyttöohjeet


Varoitus



Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen PicoPresso:n ensimmäistä käyttökertaa. Tämä estää terveysvahinkojen ja laitteen vaurioitumisen.

- Älä käytä PicoPresso-tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Purkamisen jälkeen varmista, että PicoPresso on ehjä.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat olla heille vaarallisia.
- Älä anna lasten käyttää Picopressoa tai leikkiä sillä.
- Älä paina pumpun mäntää, elleivät vesi- ja kahvisäiliöt ole paikoillaan.
- Älä koskaan juo kahvia suoraan Picopressosta, sillä kuuma kahvi voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä aseta PicoPresso kaasu- tai sähkölevylle, uuniin, mikroaaltouuniin tai astianpesukoneeseen.
- Käytä puhdistukseen vain puhdasta vettä, älä käytä muita nesteitä.
- Älä koskaan lämmitä vettä suoraan PicoPresso vesisäiliössä. Vesi on keitettävä ulkoisella laitteella, kuten vedenkeittimellä, ja kaadettava sitten vesisäiliöön.
- Puhdista PicoPresso huolellisesti ja säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suoraan suositellut, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä PicoPresso-laitetta, jos siinä on merkkejä vaurioista tai toimintahäiriöstä.
- Älä yritä purkaa tai korjata Picopressoa. Jos laitteessa on toimintahäiriö, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Jos saat palovamman, jähdytä palovammakohta välittömästi kylmällä vedellä ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.


Matkapakkaus

Alkuperäinen pakkaus sisältää kantolaukun Tamper ja suppilon, jotka kaikki on pakattu erikseen. Kaikki lisävarusteet mahtuvat kuitenkin Picopresson sisään.

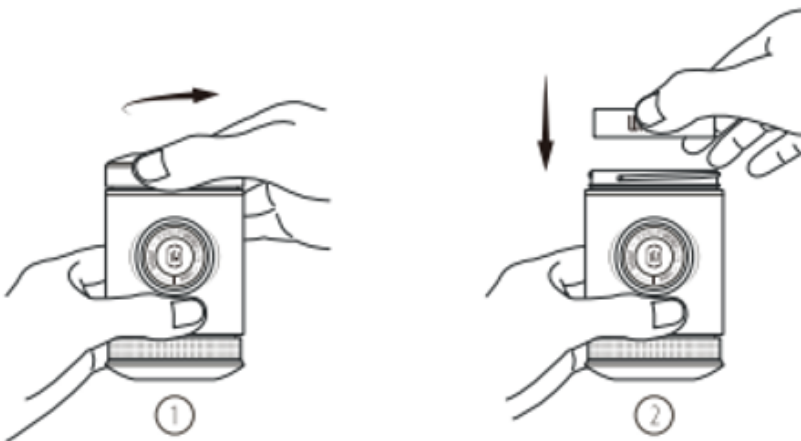

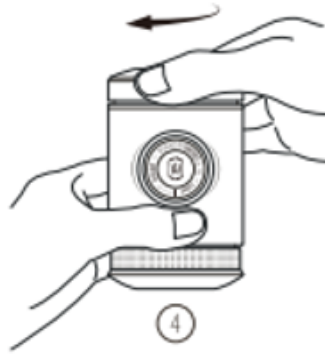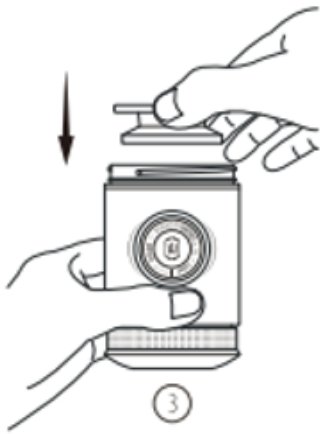


1. Kierrä vesisäiliö irti
2. Aseta suppilo vesisäiliöön yllä olevan kuvan mukaisesti
3. Aseta Tamper suppiloon
4. Kierrä vesisäiliön kansi takaisin kiinni

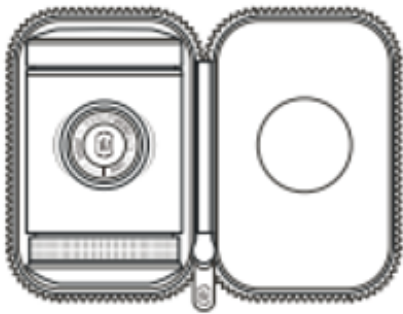

Voit nyt säilyttää PicoPresso-laitetta sen kantolaukussa.

Tuotekuvaus

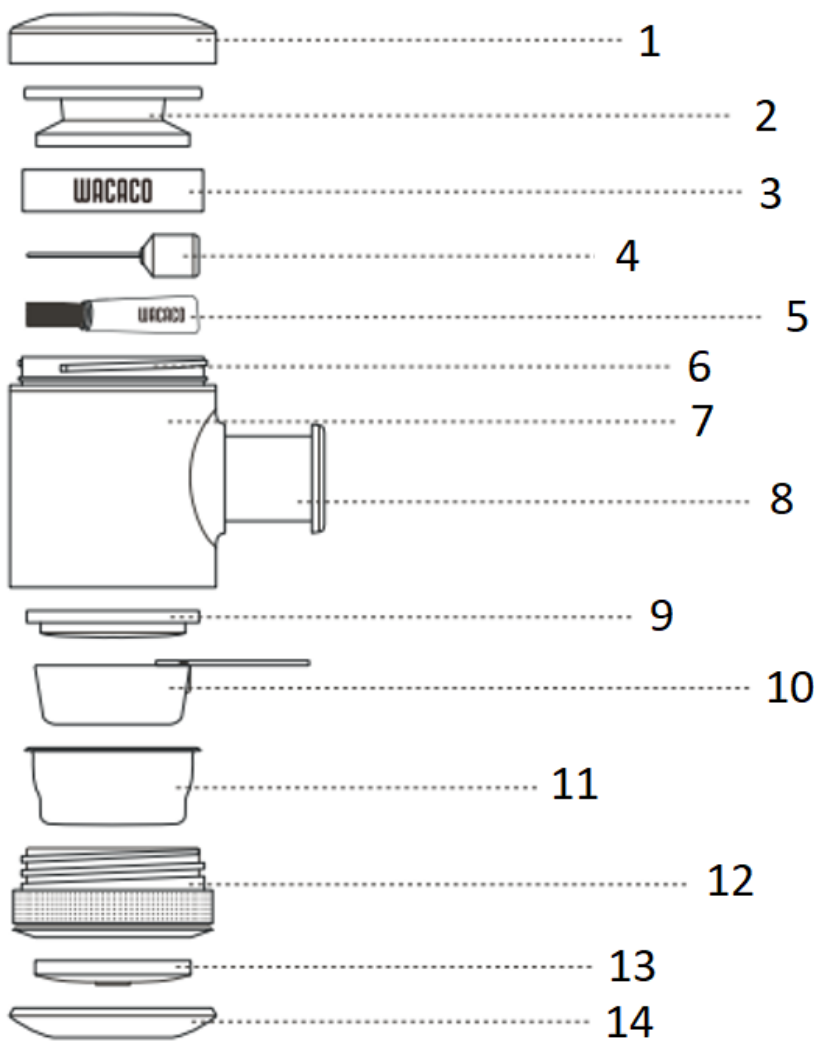

1. Vesisäiliön kansi
2. Peukalointi
3. Suppilo
4. Kahvin jakelutyökalu
5. Harjata
6. Vesisäiliö
7. Päärunko
8. Mäntä
9. Suodattimen kansi
10. Lusikka
11. Kaksinkertainen suodatinkori
12. Portafilter
13. Portafilter-pää
14. Portafilterin kansi


Käyttöohjeet




1. Punnitse 16–18 g kahvipapuja
2. Jauha kahvi erittäin hienoksi (katso jauhatuskarkeustaulukko verkosta)




3. Kiehauta vesi

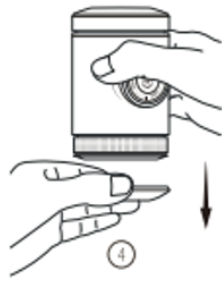

4. Poista Portafilter-kansi

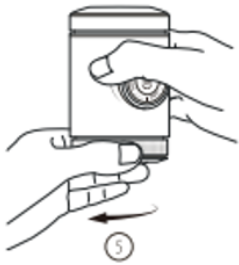


5. Kierrä portafilter irti

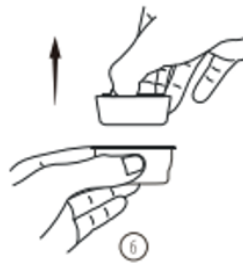


6. Poista lusikka korin sisältä



7. Kierrä vesisäiliö irti

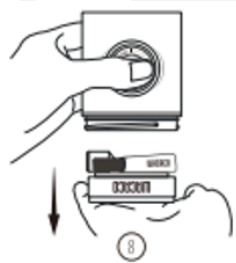

8. Irrota tamburiini, suppilo, harja ja jakaja vesisäiliöstä.

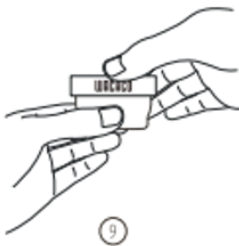

9. Aseta suppilo päälle

10. Aseta jauhettu kahvi kaksoiskoriin



11. Levitä kahvi tasaisesti jakajan avulla

12. Paina kahvinkeitintä alas käyttämällä Tamper





13. Avaa männän lukitus

14. Kaada kiehuva vettä vesisäiliöön.



15. Pumppaa yksi sykli kupin päälle esilämmittääksesi laitteen ja kupin.

16. Poista ylimääräinen vesi vesisäiliöstä ja tyhjennä kuppi.

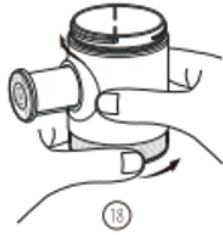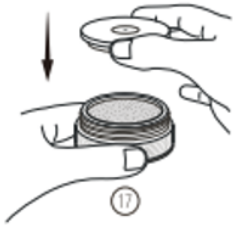

17. Aseta kori kohtaan Portafilter ja lisää suodattimen kansi päälle.

18. Kierrä portafilter kiinni



19. Lisää kiehuva vettä vesisäiliöön uudelleen

20. Kierrä vesisäiliön kansi kiinni



21. Aseta PicoPresso kupin päälle ja aloita pumppaaminen. Pidä PicoPresso:ta molemmissa käsissä kuvan osoittamalla tavalla.

22. Pumppaa 8 kertaa ja odota sitten 10 sekuntia, että uutto tapahtuu



23. Jatka pumppaamista, kunnes olet saavuttanut halutun kahviannoksen suhteessa 1:2 (36 g espressoa ja 18 g jauhattua kahvia).

Parhaiden tulosten saavuttaminen

- Osta vastapaahdettua kahvia paikallisilta paahtimoilta
- Käytä suodatettua vettä
- Punnitse jauhettu kahvi ja valmistamasi espresson määrä vaa'alla.
- Jauha kahvi juuri ennen keittämistä. Suosittelemme käyttämään korkealaatuista käsimyllyä, jossa on keraamiset jauhatuskivet.
- Käytä työkalua kahvin levittämiseen koriin ennen tamperin käyttöä
- Täydellisen espresson saamiseksi käytä niin sanottua "paljasta" portafilteriä, joka saadaan poistamalla Portafilter pää. Sen avulla voit tarkkailla koko uuttoä, tunnistaa sokeat kohdat ja epätasaisen uuton.

Suodatinkorin puhdistus

- Pumppaa noin 20–30 kertaa lavuaarin tai lasin yli kaiken veden poistamiseksi
- Kierrä portafilter irti. Korissa olevien kahvinpurujen tulee olla kuivia.
- Poista kori portafilteristä. Jotkin osat voivat olla vielä kuumia.
- Nosta kahvikapseli korista

Kahvinkeitin puhdistaminen

On tärkeää puhdistaa PicoPresso säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Hyvä hoito varmistaa, että voit käyttää PicoPresso-laitettasi useita vuosia. Älä laita mitään PicoPresso-osia astianpesukoneeseen! Kun olet poistanut kahvikapselin korista, on aika puhdistaa itse kahvinkeitin:

- Kaada puhdasta vettä vesisäiliöön
- Puhdista pumppujärjestelmä pumppaamalla lavuaarin tai tyhjän säiliön päälle. Pumppaa kaikki vesi pois.
- Pese kaikki osat juoksevan veden alla
- Anna kaikkien osien kuivua erikseen ennen kokoamista

Vianmääritys

PicoPresso on suunniteltu siten, että siinä on ylipaineventtiili. Kun suodatinkorin paine on liian korkea, varoventtiili avautuu, jotta vesi pääsee palaamaan vesisäiliöön. Jos venttiili on avautunut, odota muutama minuutti ennen kuin yrität valmistaa uutta espressoa.

Täydellisen espresson saamiseksi on tärkeää pitää sisäinen paine 8–12 baarin välillä ja välttää paineenalennusventtiilin avautumista. Tämän saavuttamiseksi on kolmea parametria, joita on valvottava:

- jauhetun kahvin määrä. Liian suuri määrä jauhettua kahvia suodatinkorissa lisää sisäistä painetta
- kahvin jauhatuksen hienous. Liian hienoksi jauhaminen lisää sisäistä painetta
- pumppausnopeus. Nopea pumppaus lisää sisäistä painetta

Jos kahvi ei valu tai virtaus on merkityksetön:

- vähentää pumppausnopeutta
- jauha kahvia hieman karkeammaksi
- vähennä jauhetun kahvin määrää

Jos kahvi valuu liian helposti eikä yllä cremaan asti:

- jauha kahvi hienommaksi
- lisää jauhetun kahvin määrää enintään 18 grammaan

Turvallisuus

Picopresso täyttää kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutumisen turvallisuusstandardit. PicoPresso on 100 % BPA-vapaa.

Ympäristönsuojelu

Kaikki PicoPresso-tuotteen pakkausosat on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Hävittäminen

Picopresso on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Käytön jälkeen vie se NanoPresso asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen.

Takuu ja tuotteen käyttö

Tuotteilla on lakisääteinen vakiotakuuaika. Tätä takuuta ei voi siirtää, eikä rahallinen korvaus ole mahdollinen. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määritelty.

Takuu ei myöskään kata:

- Virheellisestä käytöstä, hoidon laiminlyönnistä tai muusta kuin tässä käyttöoppaassa mainitusta tarkoituksesta aiheutuvia vaurioita.
- Ulkonäkövaurioita, korroosion tai asteittaisen kulumisen aiheuttamia vaurioita.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet tai korjaukset johtavat tuotetakuun raukeamiseen.

Myyjä ja maahantuoja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

